Panasonic

Stereo Cassette Player RQ-SX76A



Operating Instructions 使用说明书 사용 설명서

Before connecting, operating or adjusting this product, please read these instructions completely. Please keep this manual for future reference.


ilo <u>iliği terde</u>k re bili bili çirib şelli elel


[GD]


Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

(E) (A) (B)

RQTT0630-Z F0104TT0

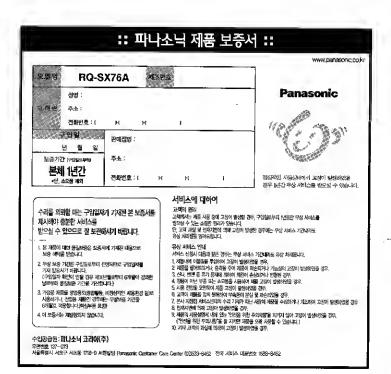

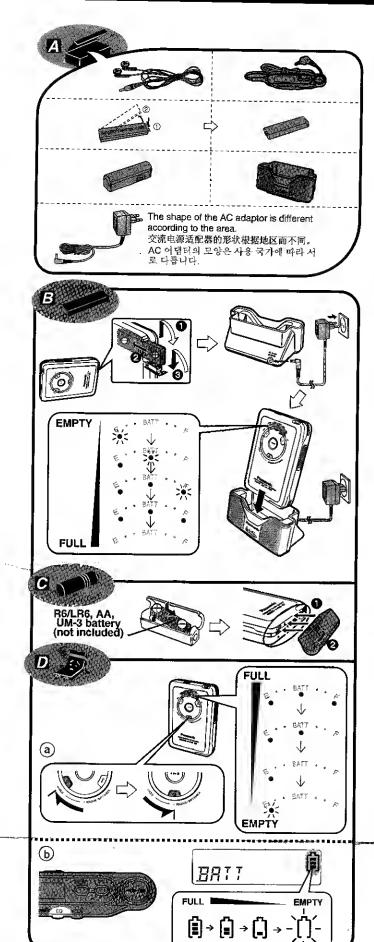

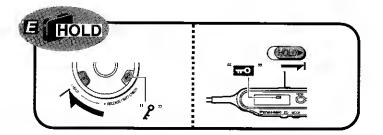

星

플레이 중

[EQ] 를 누르십시오.

"TRAIN":

수 없습니다.

(① 참조)

풀레이 중

■ A-B 반복

이 버튼을 누를 때 마다 (⑧ 참조)

→"S-XBS": 베이스 효과를 높여줌

끆

두 지전 가의 폭레이를 반복함.

2. [MODE] 롤 눌러 B 롤 명시함.

량을줄이십시오

는 소음을 줄여 줌

스피커로 들으면 S-XBS,TRAIN의 효과를 얻을

[MODE] 를 눌러 A 를 명시함 ("B" 가 깜박임).

테이프가 A 로 후진하여 A-B 간의 반복 플레이가

다시 플레이를 시작하려면 [◀ ▶/■] 를 누르십시

음의 찌그러짐 현상이 있으면 음

다른 사람들에게 불편을 줄 수 있

■ 音频

播放期间

效果。

(参考 ①)

播放期间

少许.

准备

0

0

6 音箱的使用

流电源操作。)

延长音箱拉线、

切换到 [QN]。

或电池用尽时)。

6 操作本机 (→上述)。●电池在播放中不充电。

按 [EQ] 纽

每次按下按钮(参考@)

→ "S-XBS":增强低音

■ A-B 重复播放

在两点之间重复播放、

2. 按 [MODE] 指定 B 点.

按 [◀ ▶/■] 重新开始播放

该面结束时自行指定.

●在按 [FF] 或 [REW] 钮时取消.

●正常播放在 50 次重播后恢复。

●切勿使用 A-B 重播超过 90 分钟.

连接音箱拉线到遥控器、

如果磁带松或重复多次,该点可能会改变

将充电电池 (全充电的) 插人然后连接交流

电源适配器。(本机用电池操作,而音箱用交

插人磁带并将本机置于音箱/插座式充电

播放停止时才再次开始充电 (即停止播放

●这些音箱没有磁场保护。 切勿放近电视机、

个人计算机或其他易受磁场影响的装置。

量

关闭

1, 按 [MODE] 指定 A 点 ("B" 闪亮).

磁带倒带到 A 点, A-B 重复播放开始。

如有失真, 请降低声量

"TRAIN": 如有可能骚扰他人就降低声

本机可正确地播放磁带、也可以播放高位和 金属磁带,但不能充分发挥它们的优势。

☑ 播放

- 插入磁带。(本机卷紧松弛磁带, 并做好 从正面一侧 @ 开始播放的准备、)
- 松开"保持"。 开始播放。
- 调节音量。(在用遥控器调节前,先在主 机上设至5-7.)

停止: 按下 [◀ ▶/■] 钮、

■ 换面时

播放期间

持续按住 [◀ ▶/■] 钮. 侧面播放 (参考 6))

'F": 正面侧

"R": 反面侧

■ 快进和快倒

停止时

向前: 按 [FF] 钮 向后: 按 [REW] 钮、

按 [◀ ▶/■] 重新开始播放。

■ TPS - 磁带程序传感器 跳越多至 9 个音轨,然后从某个音轨的开头

开始播放、 播放期间

向前: 按 [FF] 钮。 向后: 按 [REW] 钮。

跳越的音轨数在每做一次时增加、

在使用TPS功能时,想要回到正常播放状态, 请按下 [◀▶/■] 重新开始播放。

■ DOLBY B NR

将用 Dolby B NR 录制的磁带上的噪音减低 至%

播放期间

持续按住 [EQ]. (参考 ⑥)
"DDNR"←→""(关闭)

"杜比" 经杜比实验室授权生产。 "Dolby" 和双 D 标志是杜比实验室的商 标.

■ 反转模式

(参考 @)

。": 连续播放 "」": 磁带仅播放一次

停止时

持续按住 [MQDE] 钮、

■ 快速跳读

向后或向前跳过大约 10 秒钟、

播始期间

持续按住 [FF] 或 [REW] 钮.

规格

■ 盒式放音机 音轨系统:

4音轨, 2声道, 立体声 频率范围(普通): 40-18000 赫兹 (-6 dB)

输出插孔: 电源输出:

话机: 16 欧姆

电源要求: 充电式电池;

4 mW + 4 mW (最大有效值)

电池:

池; 直流1.2 伏特 (配备的充电式电池) 直流1.5 伏特 (R6/LR6,AA,UM-3 电池一节)

尺寸(宽×高×深) 重量

108.8×75.0×19.0毫米 (包含充电电池)

充电器

(音箱/插座式充电器)

大特, 50 赫兹, 25 mA 直流1.2 伏特, 350 mA

播放时间: (在气温25℃,平和 大致工作的小时数) 平稳放置, 有效模式下

电池类型	时间 (单位:小时)
充电式电池(A)	37
碱性电池	63
兼备型(A)	100

- (A) 在充电电池(配备的)完全充足电 (需要5个小时)的情况下
- ●受工作条件影响,上述工作时间可能 会减少、

注意 规格如有变动,恕不另行通知. 重量和尺寸是近似值。

본기기는 정상 포지션의 테이프를 바르게 제 생할 수 있습니다. 또한 본 기기는 높거나 또 는 메랄 포지션의 테이프는 재생은 할 수 있으 나 그 특징을 완전히 이용할 수는 없습니다.

플레이

- 테이프를 끼우십시오. (기기에 의해 테이프가 0 감겨 느슨함이 없어지며 전진면 @ 이 플레이 될 수 있도록 준비됩니다.)
- 홀드 상태를 해제시키십시오. 0
- 如用音箱听,则不能得到S-XBS, TRAIN的 플레이롤 시작 하십시오.
 - 음량을 조절하십시오. (원격 조정기에서 조절 하기 전에 기기 본체에서 5-7에 맞추십시오.)

중자: [◀ ▶/■] 를 누르십시오.

■ 재생면 바꾸기

플레이 중

[◀ ▶/■] 를 누른채로 유지하십시오.

재생면 (6) 참조)

전진면 후진면 ر کار ●如果不指定 B 点, 本机在 45 分钟后或在

■ 신속 전진 및 후진

정지 중

전잔: [FF] 를 누르십시오.

후지: [REW]를 누르십시오. 다시 플레이를 시작하려면 [◀ ▶/■] 를 누르십시오.

■ TPS-테이프 프로그램 센서

최대 트랙 9 개를 건너뛰고 그다음 트랙 앞에서 부 터 풀레이롤 시작합니다.

골레이 중

전진: [F] 를 누르십시오.

후자: IREWL를 누르십시오.

건너뭐는 트랙 수는 매번 할적마다 증가합니다. TPS 작동 중에 일반 재생 모드로 전환하려면,

[◀ ▶/■] 버튼을 누르심시오.

■ DOLBY B NR DobyBNR을 사용하여 녹음된 테이프의 소율을 % 로 줄입니다.

클레이 중

[EQ] 를 누른채로 유지하십시오. (⑥ 참조) "DONR"←→" "(音)

물비 잡음 감쇄 장치는 돌비 라보라보리스 라이 센싱 코오프레이션의 승인하에 제작됨. 돌비 및 *DOLBY, 및 DD는 돌비 라보라토리스 라이센 **싱 코오프레이션의 상표들임**

■ 후진 모드

(@ 참조)

(c)": 계속 플레이

그 *: 태이플틑 한번만 플레이함 정치 중

[MODE] 를 누른채로 유지하십시오.

■ 신속건너뛰기 대략 10 초 동안 후진 또는 전진 전너뛰기함.

불레이 중

[FF] 또는 [REW] 를 누른채로 유지하십시오.

¢

시작된.

- ●[FF] 또는 [REW] 를 누르면 취소됨. ●B 포인트를 명시하지 않으면, 45 분 후 해당 포 인트가 명시되거나 해당면 끝에 명시됩니다.
- ●50 번 반복 플레이 후 보통 플레이가 재개 됩니 다.
- ●테이프가 느슨하거나 여러 번 반복 플레이를 하 면 해당 반복 포인트가 다소 바뀔 수도 있습니다.
- ●90 분 짜리 이상의 데이프에서는 A-B 반복 플레 이 기능을 사용하지 마십시오.

G 스피커 사용

준비;

충전식 배터리 (완전 충전 상태) 를 끼우고 AC 어 댑터를 연결하십시오. (기기는 배터리 전원으로 작 동하고 스피커는 AC 전원으로 작동합니다.)

- 스피커 선을 펼치십시오.
- 테이프를 끼우고 기기를 스피커/배터리 차거 a 스탠드에 올려 두십시오.
- 스피커 선을 원격 조정기에 연결하십시오.
- [ON] 로 바꾸십시오. a
- 기기를 작동 시키십시오 (⇒위의).
- ●카세트 작동 중에는 배터리가 재충전되지 않습니 다. 플레이가 정지되면 (플레이틀 중지하거나 배터

리 전원이 완전 소진 된 경우) 재충전이 시작됩 ●이 스피커들은 마그내틱 쉴드가 되어 있지 않은

스피커 입니다. 스피커를 텔레비전, 개인 컴퓨터 또는 자장에 영향을 쉽게 받는 기타 다른 장치에 가까이 두지 마십시오.

제품사양

■ 카세트 테이프 플레이어

트랙 방식:

4 트랙, 2 채널, 스테레오 주파수 범위(일반): 40-18000 Hz, (-6 dB)

■ 일반 사양 출력단자: 출력: / 이어폰; 16Ω 4 mW + 4 mW (RMS...최대)

용 전력 충전지: 사용 . : ___ DC 1.2.V 구입시 제품에 포함된 충전지) DC 1.5 V

(R6/LR6, AA, UM-3 전전지 한 개) 크기(W×H×D): 108.8×75.0×19.0 mm 무게: 160 g (충전지 장착 시)

■ 충전기

(스피커/배터리 충전기 거치대) 입력 전원: AC 220 V, 60 Hz, 30 mA 출력: DC 1.2 V, 350 mA

재생 시간: (실내 온도가 25℃이고 표면이 평평한 곳에서 홀드 HOLD 모드로 재생할 경우 이 대략적인 재생 시간임)

의 내학적인 세경 시신 회	
건전지 종류	재생시간 (단위:시간)
충전지(A)	37
알카라인	63
위의 두 전지를 함께 사용(A)	100

충전지(부속품)가 완전히 충전(약 5시간 소요)된 경우를 기준으로

제품의 작동 환경에 따라 재생 시간은 단축될 수도 있습니다.

참고 제품의 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다. 제품의 무게와 크기는 대략적인 값입니

A Supplied Accessories

Batteries

Rechargeable battery

Recharge before first use. Align ⊕ and ⊖ properly when inserting

- batteries. The battery is not charged during play.
- Panasonic batteries can be recharged even if they have not been drained completely. How the lamps light depends on the charge left.

5 hours recharging gives you about 37 hours play (at 25 °C).

You can recharge the included battery about 300 times. Replace when play time shortens noticeably after recharging.

Use only the included charger.

 Keep the unit and charger terminals free from dust and grime.

Dry cell battery Press in and down towards the minus end.

■ To extend play time

Use both types of battery at the same time.

Charge indicators

To confirm the indicators

On the main unit

Move the dial from [RELEASE/BATT CHECK] to [HOLD] then back to [RELEASE/BATT CHECK].

The lamps flash then light to indicate the charge. On the remote control

While stopped, press [EO]. Recharge or replace when the battery runs

E HOLD:

Prevents accidental operation

The function on the main unit and remote control are independent of each other.

Release before operation.

Cautions

- ◆Do not recharge ordinary dry cell batteries.
- ·Remove batteries if you are not going to use the unit for a long time.

 •Carry and store the rechargeable battery
- in the supplied battery carrying case to prevent contact with metal objects.
- Do not peel off the covering on batteries and do not use if the covering has been peeled off.

Mishandling of batteries can cause electrolyte leakage which can damage items the fluid contacts and may cause a fire. If electrolyte leaks from the battery, consult vour dealer.

Wash thoroughly with water if electrolyte comes in contact with any part of your body.

- Do not play your headphones or earphones at high volume.
- To avoid product damage, do not expose this product to rain, water or other liquids.
- Avoid using or placing this unit near sources of heat. Do not leave it in an automobile exposed to direct sunlight for a long period of time with doors and windows closed.
- Discontinue use if you experience discomfort with the earphones or any other parts that directly contact your skin. Continued use may cause rashes or other allergic reactions.

Maintenance

■ If the surfaces are dirty To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth.

- Never use alcohol, paint thinner or benzine.
- Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully.

For a cleaner crisper sound

Clean the heads regularly to assure good quality playback. Use a cleaning tape (not included).

This product may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference is apparent, please increase separation betw product and the mobile telephone.

<u>A</u> 所提供的附件

电池

🛭 充电电池

首次使用前请先充电。

●插人电池时要正确地对准其极性①和〇。

中文

- 不得在播放期间对电池充电。
- Panasonic牌电池即使没有完全耗尽、也可 对其充电。指示灯亮起的方式取决于电池 剩余电量.
- ●5 小时的充电将可提供大约 37 小时的播放 (25℃时)。
- ●所附电池约可充电 300 次。如果充电后的 播放时间明显变短, 就应更换电池.
- ●只可使用所附充电器。
- 保持本机和充电器端子免于尘垢。

6 干电池

向负极端按下插入。

■ 若要延长播放时间

同时使用两种类型的电池。

五 充电指示灯 确认指示灯

@ 在主机上

将控制盘从[RELEASE/BATT CHECK](解除 /电池检查) 移到 [HOLD] (保持), 然后再移回 [RELEASE/BATT CHECK] (解除/电池检查)。 指示灯先闪烁, 然后亮起。表示充电。

⑥ 在遥控器上

在停止状态按 [EQ] 钮。 充电或更换快用完的电池。

E HOLD (保持): 防止意外操作

主机和遥控器上的这一功能是相互独立的。 操作前解除。

注意事项

- ●不可对警邏子电池充电
- ●如果长期不使用本机,取出电池
- ●应用所提供的电池便携盒携带和存放充电 电池, 以免与金属物体接触。
- 切勿撕掉电池外壳,切勿使用外壳已剥离 的电池.

对电池处理不当可能会导致电解液泄漏, 从 而损坏液体接触到的物件,甚至引起火灾。 如有电池电解液泄漏现象, 请向当地经销商

如果身体的任何部位接触到电解液, 要用水 彻底清洗.

- ●不要将头戴耳机或耳机的音量开得太高。
- ●不可使本产品淋而. 浸水或碰到其他液体。 以免损坏产品。
- ●避免在近热源处使用或放置本机。不要将 本机长时间留在阳光直射下、窗门紧闭的 汽车中
- ●如果在使用耳机或其它与皮肤直接接触的 部件时感到不舒服、应停止使用。继续使 用可能会引起皮疹或其它过敏症状。

维护

■ 如果表面肮脏

清洁本机时,使用柔软的干布.

- 切勿使用酒精、油漆稀释剂或轻质汽油。
- ●在使用化学处理过的擦布前, 请仔细地阅 读擦布附带的说明书。

■ 若要获得清脆音质

定期清洗磁头以确保高质量的回放。使用清 洗盒带(非附件),

本产品在使用过程中,可能会受到移动电 话的无线电波干扰。如果这种干扰明显的话, 请将本产品远离移动电话使用。

立体声盒式放音机 松下电器产业 日本大阪 台湾制造

포함된 액세서리

배터리

🖪 충전식 배터리

처음 사용하기 전에 충전시키십시오.

- ●배티리 삽입 시⊕ 및 극에 맞추어 삽입해 주 생시호
- ●카세트 작동 중에는 배터리가 충전되지 않습니다.
- ●Panasonic 배터리는 전원이 완전히 소진되기 전에도 재충전 됩니다. 배터리 충전 상태에 따라 표시등 점등 상태가 다릅니다.
- ●5 시간 충전시키면 대략 37 시간 정도 작동됩 니다 (25°C에서).
- ●포함된 배터리는 태략 300 번 정도 재충전 시 킬 수 있습니다. 재충전 후 작동 시간이 현저하 게 짧아지면 배터리를 교체하십시오. 항상 포함된 충전기 만 사용하십시오.
- ●충전기 및 충전기 단자에 먼지나 때가 끼지 않 도록 하십시오

@ 일반배터리

음극 쪽을먼저 눌러 끼우십시오.

■ 작동 시간 연장

두 종류의 배터리를 동시에 모두 사용하십시오.

이 충전 표시등

표시등 확인

⑧ 메인유니트 다이얼을 [RELEASE/BATT CHECK] 에서 [HOLD] 로 돌렸다가 [RELEASE/BATT CHECK] 로 되 돌리십시오

표시등이 깜박이다가 점등되어 충전 상태를 표 시합니다. _

⑤ 원격조정기

정지 상태에서 [EQ] 를 누르십시오.

배터리 전원이 소진되면 재충전하거나 교체하

E HOLD:

우발적인 작동 방지

메인 유니트와 원격 조정기의 기능은 서로 독립 적으로 작동됩니다.

작동 전에 해제 시키십시오.

주의 사항

- ●충전 배터리가 아닌 일반 배터리를 재충전시키 지 마십시오.
- ●장시간 동안 사용하지 않을 경우 배터리를 뼈 두십시오.
- ●충전식 배터리는 공급된 배터리 보관 케이스에 끼워 두어 금속성 물질에 접촉하지 않도록 하 심시오.
- ●배터리 커버를 절대로 떼어내지 말고 커버가 떨어진 배터리는 사용하지 마십시오.
- 배터리의 취급에 정확성을 기하지 않으면 전해 액이 누출될 수도 있고 이에 따라 누출된 전해액 으로 물건들이 손상될 수도 있으며 화재의 원인 이 될 수도 있습니다.
- 배터리에서 전해액이 누출되는 경우 판매 업체 에 문의해 주십시오
- 전해액이 신체에 접한 경우 물로 잘 닦아 주십시
- ●헤드폰이나 이어폰을 사용할 때는 음량을 너무 높게하지 마십시오.
- ●본 제품의 손상을 방지하려면 제품을 빗물, 불 또는 기타 액체에 노출시키지 마십시오.
- ●본 제품을 높은 열원 근처에서 사용하거나 두 지마십시오. 자동차 안에 문과 창문을 닫은 채 로 직사 광선에 본 제품을 방치해 두지 마십시
- ●사용자의 피부에 직접 접하는 이어폰이나 기타 다른 부분으로 인해 신체상 불편함이 있는 경 우 제품의 사용을 즉각 중지하십시오. 지속적으로 장시간 사용하면 피부 발진이나 기타 알 러지 증상이 유발될 수도 있습니다.


유지 보수


- 표면이 더러워진 경우
- 주십시오.
- ●알콜, 페인트 씬너 또는 벤진을 절대로 사용하 지 마십시오.
- ●화학적으로 처리된 천을 사용하기 전에 해당 제품의 사용 설명서를 자세히 읽어 주십시오.

■ 높은 음질을 유지하려면

양질의 재생음을 유지하려면 헤드를 정기적으로 닦아 주십시오. 클리닝 테이프 (별매)를 사용하 십시오.

본 기기는 이동 전화 사용 시에 전파 간섭을 받 을 수 있습니다. 그러한 간섭이 명백할 때에는 기기와 이동 전화 간의 거리를 더 늘려 주십시

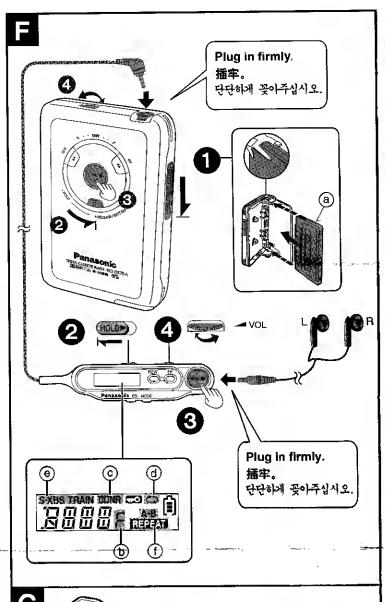

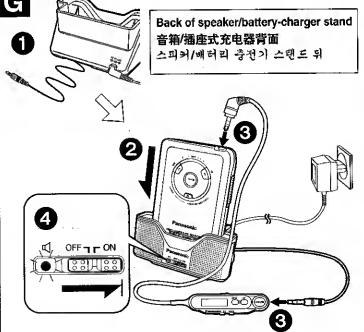

If a gritty noise is heard, wipe away the dirt on the plug. 如果听到"沙沙"声,请擦净插塞上的灰尘。

부드럽지 못한 소음이 나면 플러그의 오물을 닦아 주십시오.

Use

This unit can correctly play normal position tapes. It can play high and metal position tapes but is unable to take full advantage of their characteristics.

PLAY

- Insert tape. (The unit winds tape slack and play is ready to start from the forward side (a).)
- Release hold.
- Start play.
- Adjust the volume. (Set to 5-7 on the main unit before adjusting on the remote control.)

STOP: Press [◀ ▶/■].

■ CHANGE SIDES

During pley
Press and hold [◀ ▶/■].

Side playing (Refer to (b)) "F": Forward side

"R": Reverse side

■ FAST-FORWARD AND REWIND While stopped

Forward: Press [FF] Backward: Press [REW]. Press [◀ ▶/■] to restart play.

■ TPS—Tape Program Sensor

Skip up to 9 tracks and start play from the beginning of a track.

During play

Forward: Press [FF]. Backward: Press [REW].

The number of skips increases each time

To return to normal play while using TPS, press [◀ ▶/■] to restart play.

■ DOLBY B NR

Reduces noise on tapes recorded with Dolby B NR to 1/3.

During play

Press end hold [EQ]. (Refer to ⊚)
"DONR"

" (off)

Manufactured undar licensa from ____ Dolby Laboratorias.

"Dolby" and tha double-D symbol are trademerks of Dolby Laboratories.

■ REVERSE MODE

(Refer to @)

: Continuous play

" ": Tape pleys once only

While stopped

Press and hold [MODE]

QUICK SKIP

Skip about 10 seconds backward or forward.

Press and hold [FF] or [REW].

■ TONE

During play Press [EQ].

Each time you press the button (Refer to

"S-XBS": Boosts the bass

Reduce volume if there is distortion

Reduces noise that may "TRAIN": disturb others

S-XBS and TRAIN effects do not work when using the speakers.

■ A-B REPEAT

Repeats play between two points. (Refer to ①)

During play

1. Press [MODE] to specify A

("B" flashes).

2. Press [MODE] to specify B. The tape rewinds to point A and A-B repeat starts.

Press [◀ ▶/■] to restart play

- •This cancels if you press [FF] or [REW].
 •If you don't specify point B, the unit specifies it after 45 minutes or at the end
- of the side. Normal play resumes after 50 repeats.
- The points may change slightly if there is slack in the tape or you repeat a number of times.
- Do not use A-B repeat on tapes longer than 90 minutes.

G USING THE SPEAKERS

Preparation:

insart the rechargeable battery (fully charged) and connect the AC edaptor. (The unit operates on the battery and the speakers operate on AC power.)

- Extend the speaker cord.
- a Insert a tape and put the unit into the speaker/battery-charger stand.
- Connect the speakar cord to the remota control.
- Switch to [ON].
- Operata the unit (= above).
- The battery does not racharge during play. Recharging starts again if play stops (i.e., you stop play or the battery goas flat).
- Thase speakers do not have magnetic shielding. Do not place them naar talevisions, personal computers, or other devices easily influenced by magnetism.

Specifications

■ CASSETTE PLAYER

Track system:

4 track, 2 channel, stereo

Frequency range (Normal):

40--18000 Hz (-6 dB)

■ GENERAL

PHONES; 16 Ω Output jack:

Power output:

Output:

4 mW+4 mW (RMS...max.) Power requirement: Rechargeable battery; DC 1.2 V

(included rechargeable battery) Bettery; (one R6/LR6, AA, UM-3 battery)

Dimensions (W×H×D): 108.8×75.0×19.0 mm

160 g (with rechargeable battery)

■ CHARGER (SPEAKER/BATTERY-CHARGER STAND)

AC 220 V, 50 Hz, 25 mA Input: (for China) /

AC 220 V, 60 Hz, 30 mA (for Korea) DC 1,2 V, 350 mA

Play time:

[Approximate operating time in hours (in hold mode, at 25 °C, on a flat, stable surface).]

Battery type	Time (unit: hour)
Rechargeable (A)	37
Alkaline	63
Both together (A)	100

- (A) When the rechargeable battery (included) is fully recharged (requires 5 hours)
- Operating conditions may reduce the operating times shown above.

Specifications are subject to change without notice.

Mass and dimensions are approximate.